



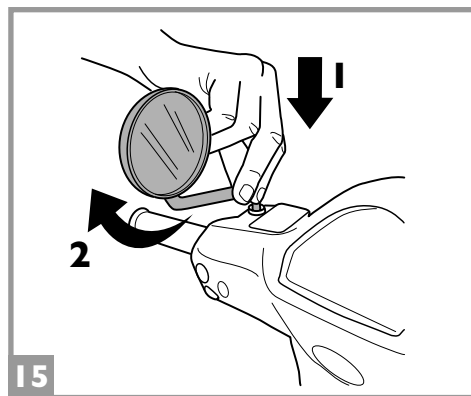
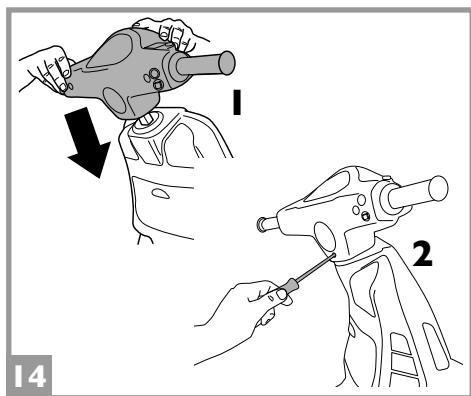
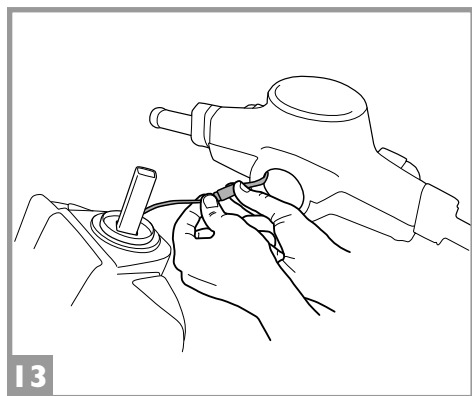
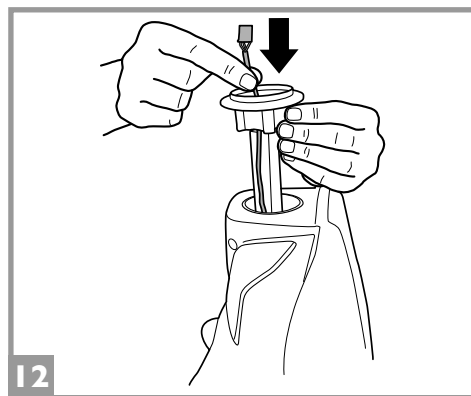
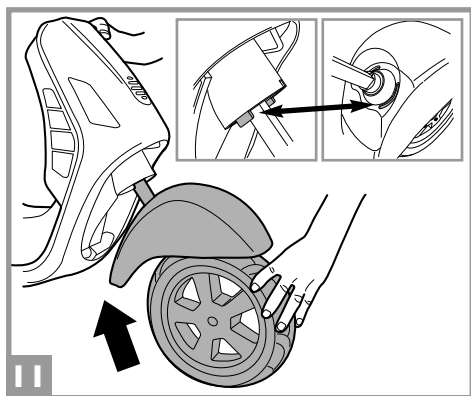
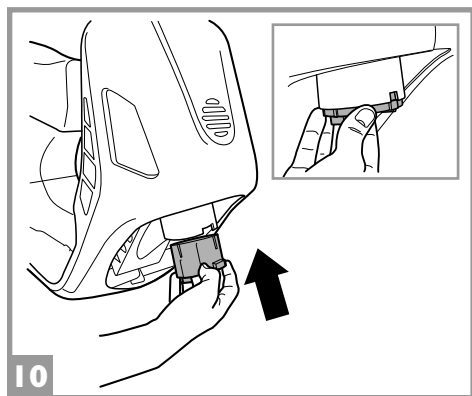
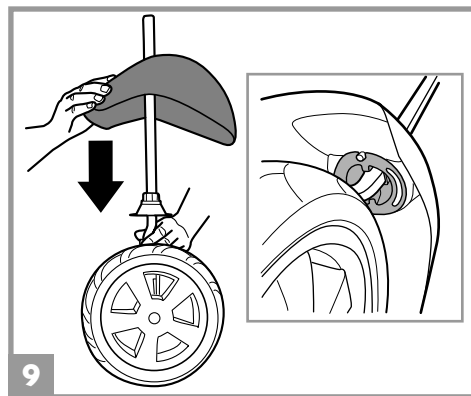
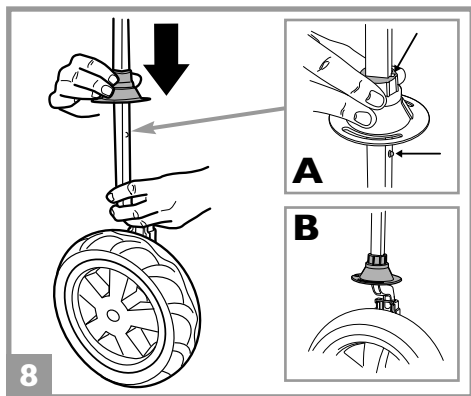
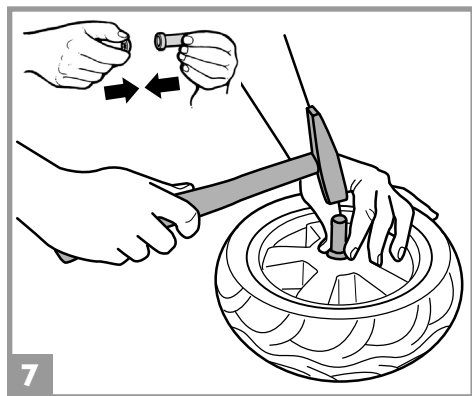
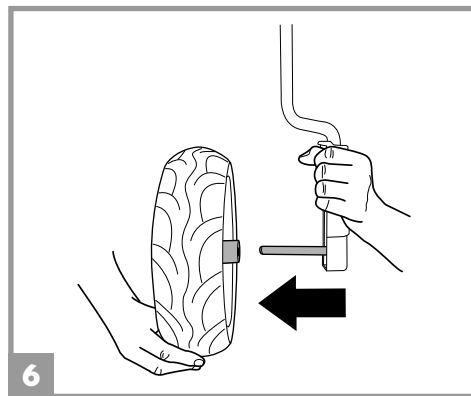
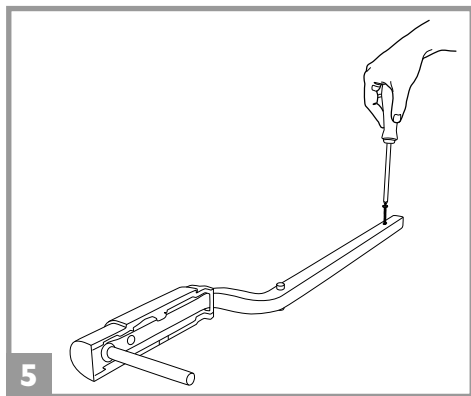
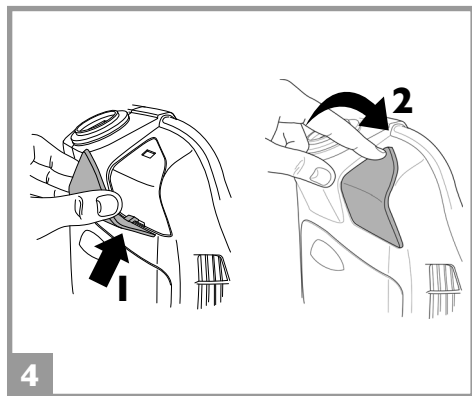
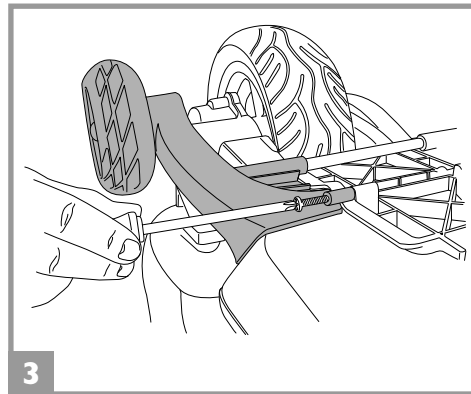
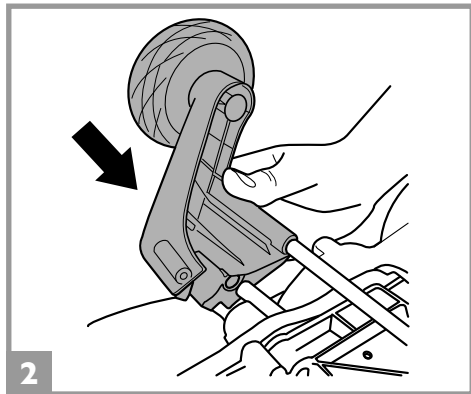
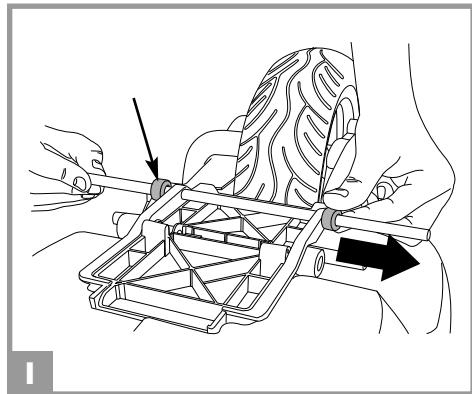
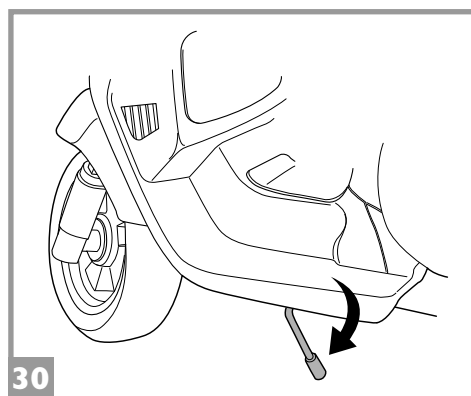
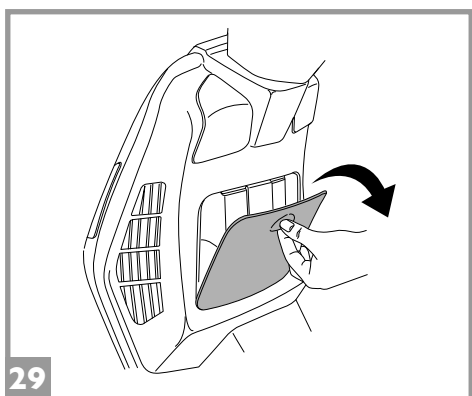
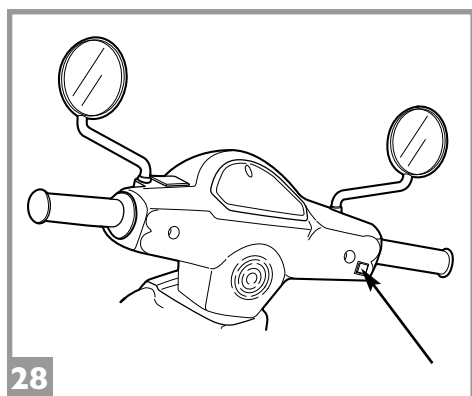
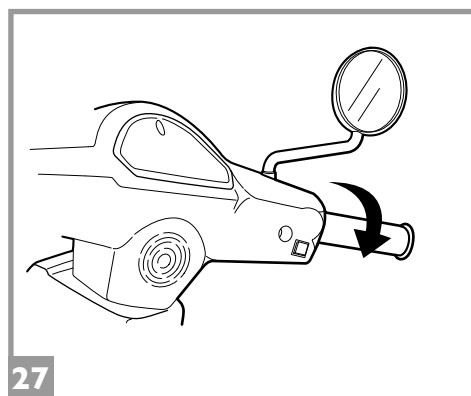
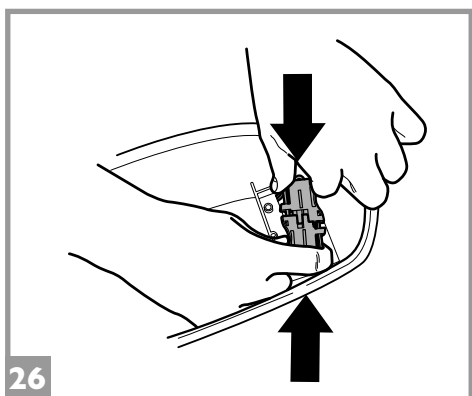
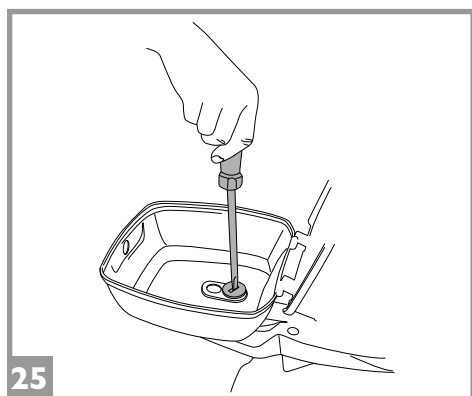
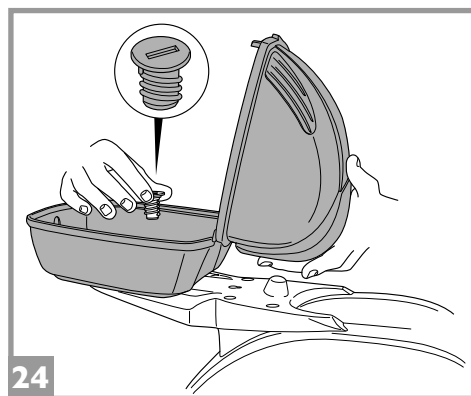
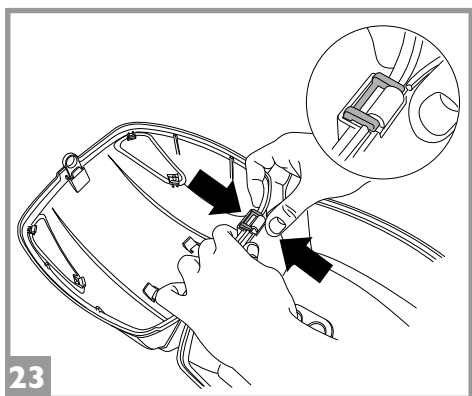
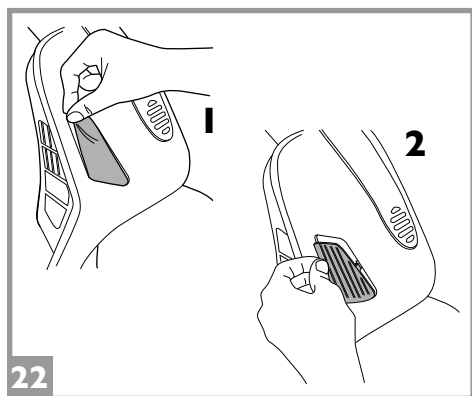
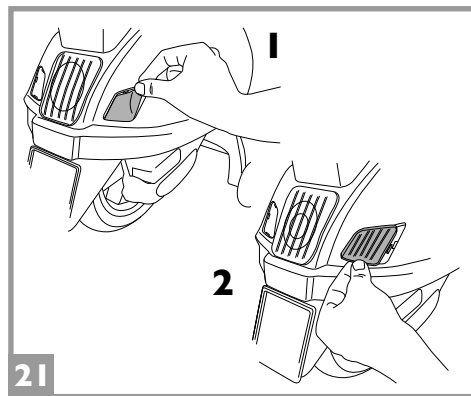
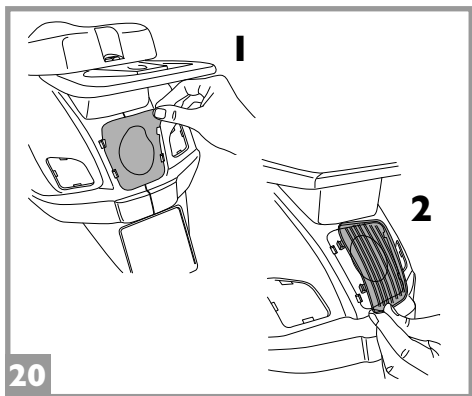
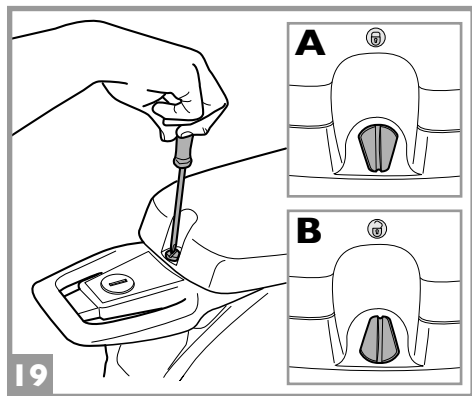
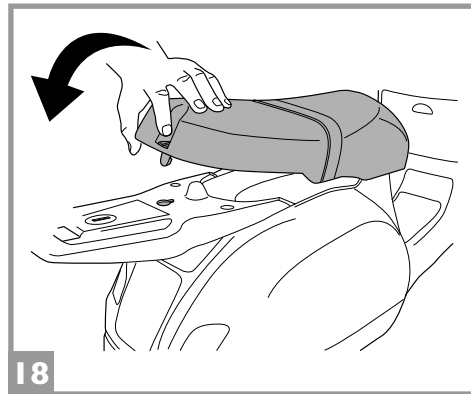
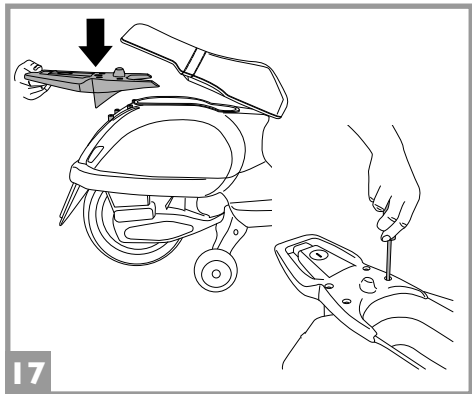
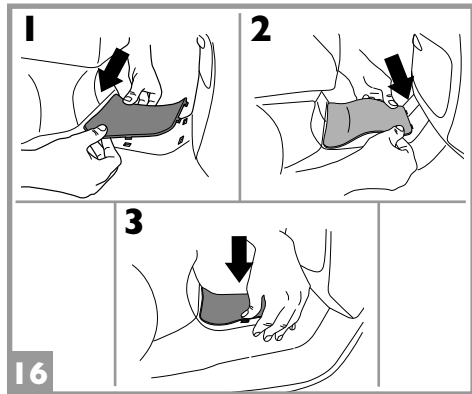
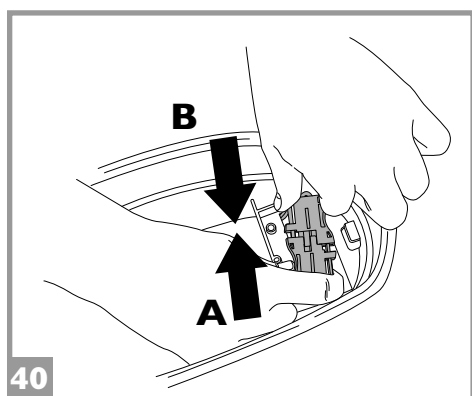
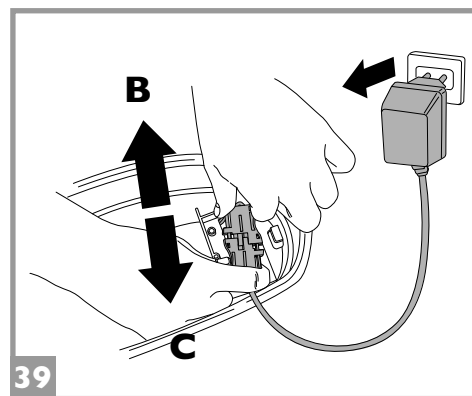
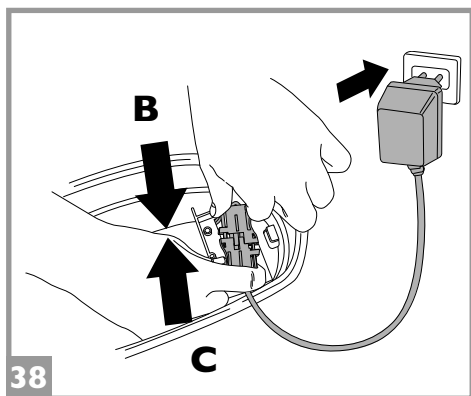
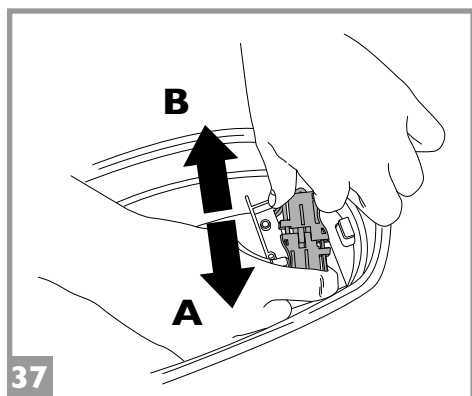
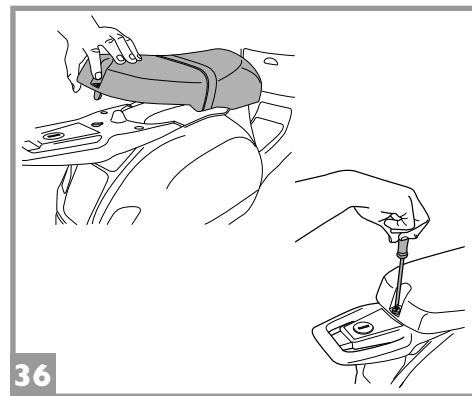
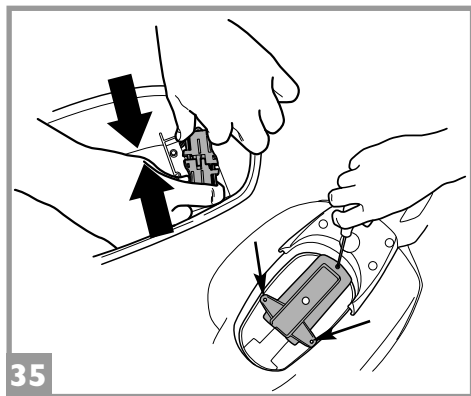
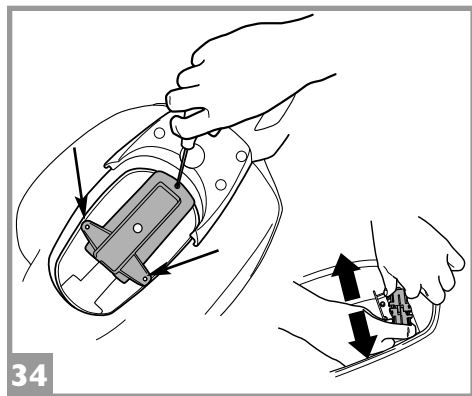


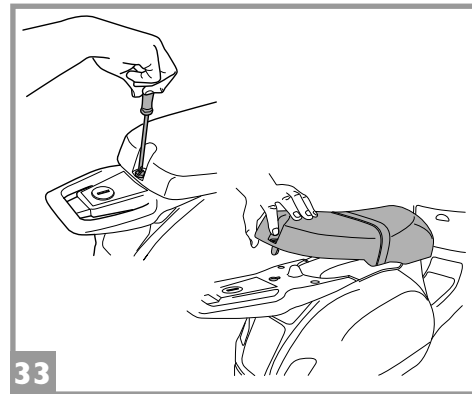

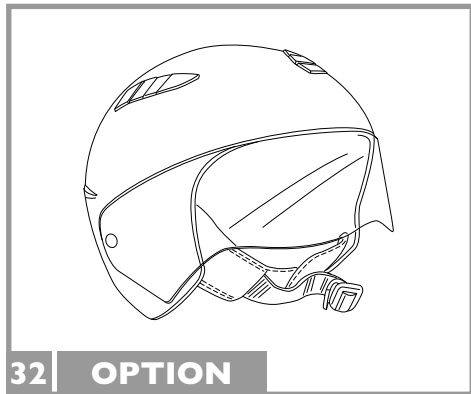


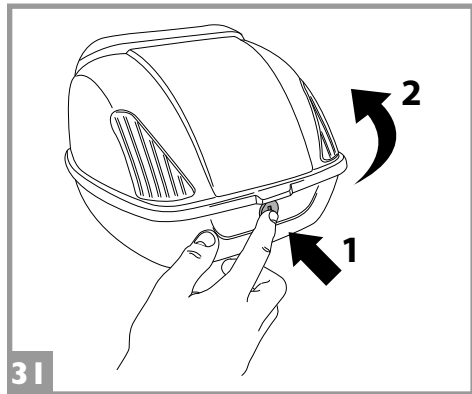

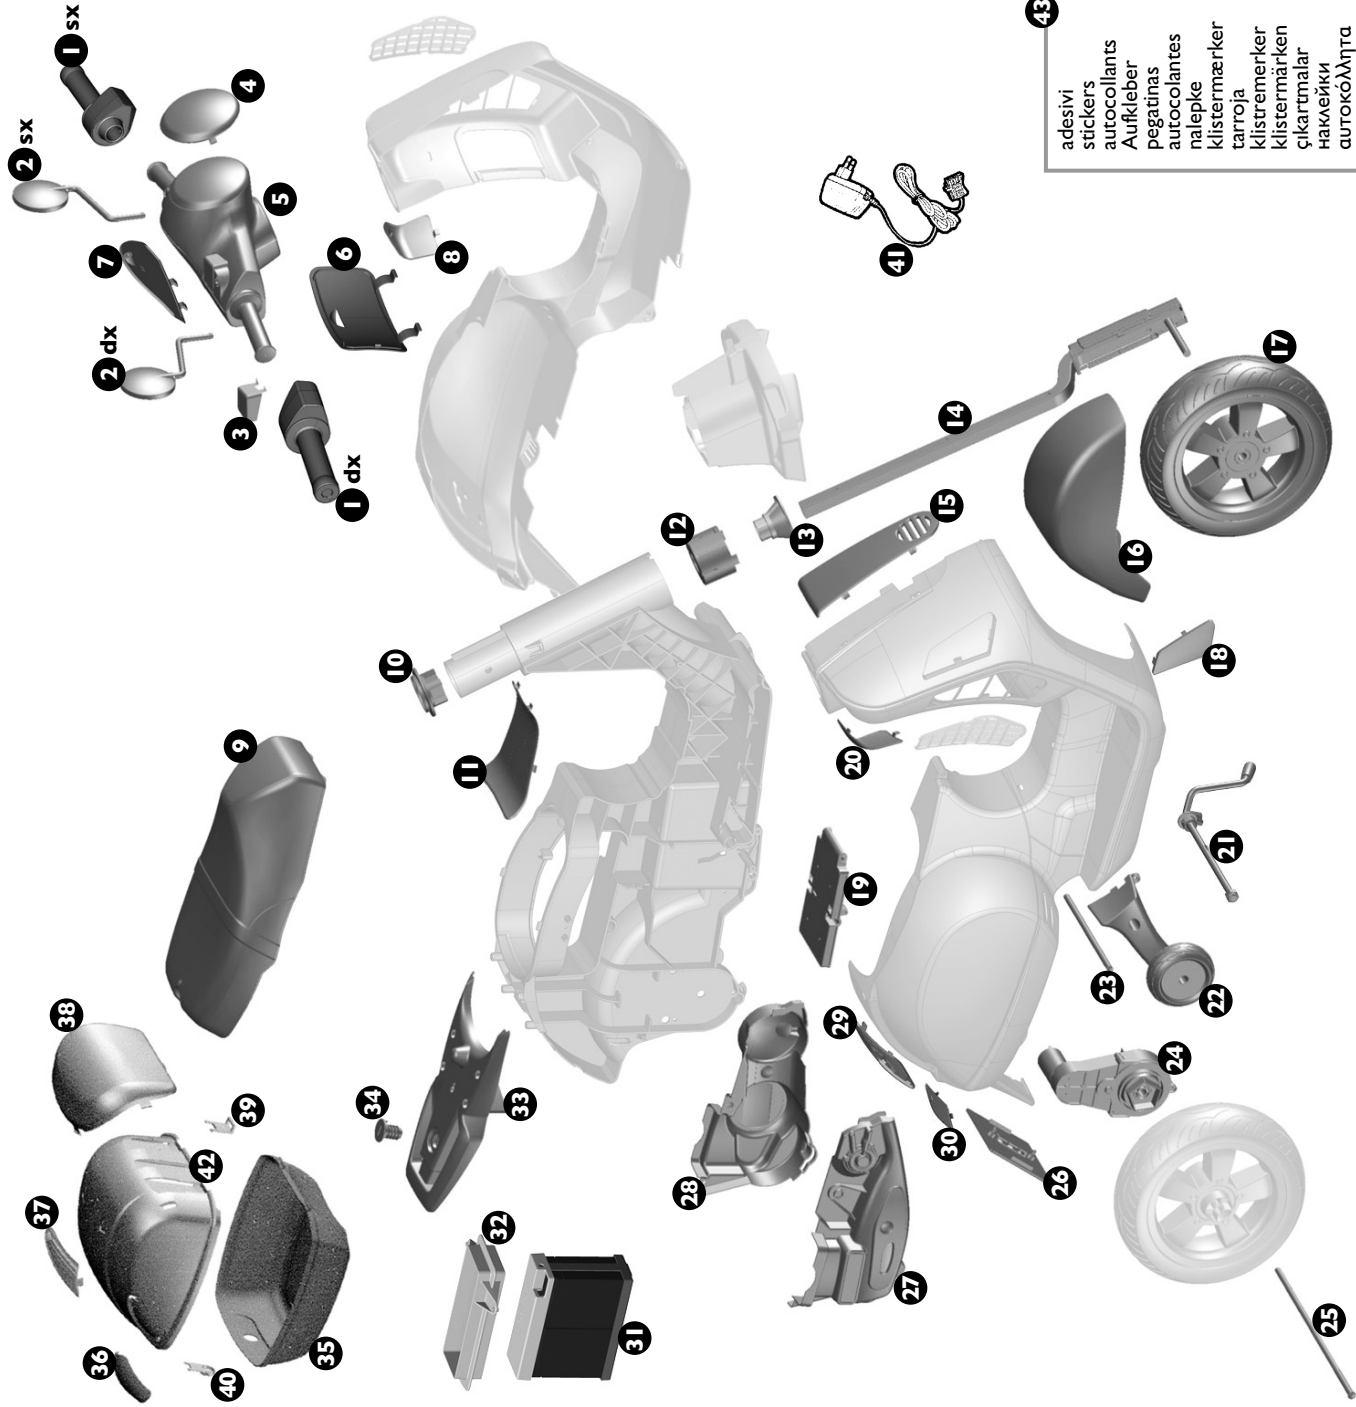

1 dx	SAGI9150GRRG	29	SPST8625
1 sx	ASGI0214GRRG	30	SPST8621
2 dx	SAGI3058DMROSA	31	IAKB0026
2 sx	SAGI3058SMROSA	32	SPST9275N
3 dx	SPST8639D	33	SPST8627GR
3 sx	SPST8639S	34	SPST8656N
4	SPST8635	35	SPST8658R4
5	SAGI8640JR4RG	36	SPST8661DRF
6	SPST8624R4	37	SPST8661SRF
7	SPST8637	38	SPST8660RG
8	SPST8626GR	39	SPST8662N
9	ASGI0177RG	40	SPST8659GR
10	SPST8642GR	41	IKCB*
11	SPST8623RG	42	SPST8657R4
12	SPST8630GR	43	MMEV1485
13	SPST8631GR		
14	SAGI8649L30GP		
15	SPST8619R4		
16	SPST8617R4		
17	SARP8647MROSAN		
18	SPST8620		
19	SPST8629GR		
20	SPST8626GR		
21	SAGI8735IN		
22 dx	SAGI8654DGP		
22 sx	SAGI8654SGP		
23	SOFF0179Z		
24	SAGI9967KXTN		
25	SOFF0199Z		
26	SPST8663RG		
27	SPST8633GP		
28	SPST8632GP		

SERIAL NUMBER

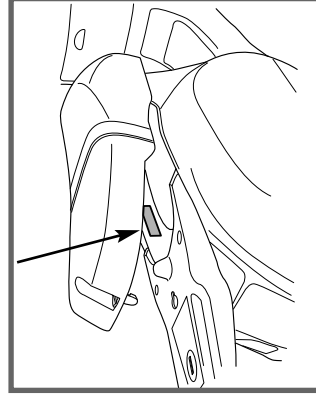

43	adesivi stickers autocollants Aufkleber pegatinas autocollantes nalepke klistermærker tarroja klistermerker klistermärken čikartmālār наклейки αυτοκόλλητα
----	---

از اینکه محصولات پگ پرگو را انتخاب نمودید سپاسگزاریم .

محصولات پگ پرگو بیش از ۶۰ سال با شما و کودکان شما بوده است. از زمانیکه نوزادان شما به دنیا آمده اند ما با محصولات کریکات و سپس کالسکه و پس از آن با محصولات پدالی و اسباب بازی های شارژی شما را همراهی کرده ایم.

شما میتوانید محصولات جدید، اخبار و اطلاعات مربوط به پگ پرگو را در وب سایت ما به آدرس ذیل مشاهده کنید:

www.pegperego.com

شرکت پگ پرگو براساس TUV Italia Srl مدیریت میشود که مطابق با استاندارد ISO 9001 میباشد و این گواهی یک گارانتی برای مشتریان و استفاده کنندگان از محصولات پگ پرگو میباشد که میتوانند شفافیت را در روش های به کار گرفته شده در محصولات این شرکت مشاهده کنند.

اطلاعات مهم

لطفا این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید تا نحوه کارکرد وسیله را یاد گرفته و به کودک خود استفاده درست و ایمن را آموزش دهید تا کودک شما بتواند از استفاده این محصول لذت ببرد. این دستورالعمل را برای استفاده های بعدی در جای امن نگهداری کنید.

اگر شما این محصول را به استفاده کننده دیگری انتقال میدهید، لطفا اطمینان حاصل کنید که شامل این دفترچه راهنما باشد.

قبل از استفاده از وسیله برا اولین بار باتری را برای ۱۸ ساعت شارژ نمایید. عدم انجام اینکار می تواند منجر به آسیب جبران ناپذیر به باتری شود.

بهترین زمان استفاده : سن ۳+

بالاترین وزن قابل استفاده : ۳۰ کیلوگرم

وسیله نقلیه تک نفره

دارای یک باتری قابل شارژ ۱۲ ولت ۴.۵ امپر

تک محوره

دارای موتور ۱۰۵ وات

دارای سرعت ۴.۹ کیلومتر بر ساعت در یک دنده

از حداکثر وزن مجاز ۳۰ کیلوگرم تجاوز نکنید این حد مجاز هم سرنشین و هم بار را شامل می شود

شرکت پگ پرگو حق تغییرات در مدل ها و اطلاعات نشریات عمومی در هر زمان برای دلایل تکنیکی شرکت را دارد.

مشخصات محصول

دارای علامت CE استاندارد اتحادیه اروپا

نام محصول: VESPA MON AMOUR

کد شناسایی محصول : IGM0024

رفرنس استاندارد:

استاندارد ایمنی اسباب بازی 2009/48/EC

استاندارد EN 71-1-2-3

استاندارد EN 62115

دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی

استاندارد EN 55014

استاندارد EN 55022

استاندارد EN 61000

دستورات WEEE-RAEE 2003/108/EC

دستورالعمل در مورد باتری و شارژر 2008/103/EC

دستورات RoHS 2011/65/UE – EN 50581:012 Reg.

1907/2006 (Reach) allegato XVII-51&52 در

اسباب بازی ها

این وسیله مطابق با نیازمندی های استاندارد جاده ها نمیشد و در نتیجه نمی تواند برای مسافرت در جاده های عمومی استفاده گردد.

شرکت پگ پرگو اس پی ای اعلام میدارد که کلیه مسئولیت های انجام تست های قابل استفاده داخلی و تصویب شده مطابق با استانداردها خارجی را برای این محصول انجام داده است.

مکان و زمان موضوع استاندارد:

ایتالیا ۱۰.۱۱.۲۰۱۵

آدرس شرکت : پگ پرگو اس پی ای

Via De Gasperi 50 - 20862 Arcore (MB) - ITALIA

استاندارد ایمنی

محصولات اسباب بازی های پگ پرگو مطابق با استاندارد ایمنی اسباب بازی اروپا میباشد (مقررات تصریح شده EEC بوسیله اتحادیه اروپا) و استاندارد مشخصات استفاده کنندگان اسباب بازی آمریکا. ایمنی بدنه اسباب بازی مطابق با استاندارد 2009/48/EC میباشد. این محصولات مطابق با نیازمندی های استاندارد جاده ها نمیشوند و در نتیجه نمی تواند برای مسافرت در جاده های عمومی استفاده گردد.

● **هشدار!** این اسباب بازی به دلیل حداکثر سرعت آن برای کودکان زیر ۳ سال مناسب نیست.

● **هشدار!** این محصول برای کودکان زیر سن ۳۶ ماه مناسب نمی باشد زیرا قسمت های کوچک ممکن است توسط کودک بلعیده و موجب خفگی شود.

● **احتیاط!** به هیچ عنوان از این اسباب بازی در جاده های عمومی استفاده نکنید.

● **هشدار!** استفاده از این وسیله نقلیه اسباب بازی در جاده های عمومی، فضاهای باریک، یا در کنار مسیر های آبی و استخرها ممکن است باعث آسیب به استفاده کننده یا شخص سوم شود. شخص بزرگسال ناظر همیشه در کنار استفاده کننده حضور داشته باشد.

کودک همیشه باید از کفش در هنگام استفاده از وسیله نقلیه استفاده کند.

زمانیکه وسیله نقلیه در حال عمل کردن است اطمینان حاصل کنید که هیچ قسمتی از بدن کودک شامل دست ها، پا ها و بقیه قسمت های بدن و لباس کودک نزدیک به بخش های حرکت کننده نباشد.

هرگز قطعات حساس وسیله را از جمله موتور، قطعات الکتریکی، دکمه ها و ... را خیس نکنید.

از بنزین و سایر مواد اشتعال زا در نزدیکی وسیله نقلیه اسباب بازی استفاده نکنید.

وسیله نقلیه باید فقط برای یک کودک استفاده شود مگر آنکه به عنوان وسیله نقلیه دو نفره طبقه بندی شده باشد

دستورات (WEEE) (EU only)

در انتهای عمر مفید، این محصول در ضایعات و تجهیزات الکتریکی طبقه بندی شده است (WEEE) و بنابراین مانند ضایعات شهری مرتب نمیشود اما به جای آن در ضایعات تاسیسات طراحی شده طبقه بندی میشود.

به مرکز جمع آوری مناسب برده شود.

علامت سطل زباله مسدود شده نشان میدهد که محصول باید تحت مجموعه ضایعات جمع آوری شود.



دفع کردن باتری

برای حفاظت از محیط زیست کمک نمایید.

باتری های استفاده شده نباید مانند ضایعات خانگی دفع شوند.

انها می توانید در مرکز جمع آوری زباله های ویژه یا باتری های استفاده شده قرار دهید. برای اطلاعات بیشتر با مسئولین محلی تماس اصل بفرمایید.

هشدارهای باتری

نصب باطری و حمل آن فقط باید توسط فرد بزرگسال یا تحت نظارت بزرگسال انجام شود. اجازه ندهید کودک با باطری بازی کند.

شارژ کردن باتری

باتری را مطابق دستورالعمل شارژ نمایید و هرگز باتری را بیش از ۲۴ ساعت در شارژ نگه ندارید.

اگر برای مدتی طولانی از وسیله نقلیه استفاده نمی کنید به خاطر داشته باشید که باتری را شارژ نمایید و آن را از وسیله نقلیه خارج نمایید و هر ۳ ماه یک بار باتری را مجددا شارژ نمایید.

باتری نباید به صورت وارونه شارژ شود.

فقط از شارژر و باتری مخصوص پگ پرگو استفاده نمایید.

باتری پلمپ شده است و نیازی به تعمیر و نگه داری ندارد.

با کشیدن کابل شارژر باتری را از پریز برق جدا نمایید.

شارژر را نپوشانید که دمای آن بالا نرود.

کابل شارژر و یا باتری را در مکان گرم نگه داری ننمایید.

مراقب باشید که کابل را چگونه و در کجا پیچیده اید تا آسیب نبیند یا عملکرد آن به خطر نیفتد.

هشدار!

باتری حاوی مواد سمی است. از دست زدن به آن بپرهیزید.

باتری حاوی الکترولیت های اسیدی است.

باتری را مستقیم به پرز برق متصل نکنید و از تاپیر شدید آن اجتناب نمایید چرا که ریسک انفجار و آتش سوزی را به دنبال دارد.

زمانی که باتری را شارژ میکنید باتری گاز تولید میکند باتری را در مکانی با تهویه مطبوع شارژ ننمایید، دور از منبع گرما و مواد آتش زا.

باتری باید از وسیله خارج شود.

توصیه نمی شود باتری را در تماس با لباس قرار دهید چرا که می تواند موجب آسیب رساندن به آن شود.

فقط از باطری و شارژر مشخص شده توسط سازنده استفاده شود

در صورت نشت باتری

از چشمان خود محافظت کنید. از تماس مستقیم با الکترولیت خودداری کنید. و از دستان خود محافظت کنید. باتری را در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید و دستورالعمل دفع باتری را دنبال نمایید.

در صورت تماس چشم و یا پوست با الکترولیت ها

محل مورد نظر را کاملاً با آب بشویید.

با یک پزشک مشورت نمایید

در صورت بلعیدن الکترولیت ها دهانتان را بشویید و آب را خارج کنید و فوراً با پزشک مورت نمایید.

مراقب باشید چه طور و کجا باطری و شارژر را جمع کرده اید تا به سیم صدمه وارد نشود.

هشدار

باطری شامل مواد سمی اسیدی میباشد.

احتیاط: اگر باطری به صورت نادرست تعویض شود

خطر انفجار باطری میباشد. لطفاً دستورالعمل را مطالعه فرمایید.

باطری شامل مواد اسیدی بر پایه الکترولیت میباشد.

تماس مستقیم بین پرز برق و باطری ایجاد نکنید. خطر انفجار یا آتش وجود دارد.

باطری را باید از داخل وسیله نقلیه بصورت عمودی خارج کنید.

توصیه نمیشود که باطری را در تماس با لباس قرار ندهید زیرا این کار باعث آسیب رسیدن به آن ها میشود.

فقط از انواع باطری های پیشنهادی استفاده کنید.

اگر نشت باطری وجود دارد:

از چشمان خود محافظت کنید از تماس مستقیم با ماده الکترولیت اجتناب کنید. از دستان خود محافظت کنید.

باطری را در کیسه پلاستیکی قرار دهید و طبق دستورالعمل به محل بازیافت تحویل دهید.

اگر پوست یا چشم شما با ماده الکترولیت در تماس مستقیم قرار گرفت:

محل تماس را با آب فراوان بشویید. فوراً به یک پزشک مراجعه کنید.

اگر ماده الکترولیت بلعیده شود دهان را با آب فراوان بشویید و فوراً به یک پزشک مراجعه کنید.

نگهداری و مراقبت از وسیله نقلیه

وسیله نقلیه را خودتان تعمیر و قطعات را جدا نکنید.

خدمات پس از فروش پگ پرگو تماس بگیرید.

اسباب بازی نباید در جایی که دمای آن پایین تر از ۰ درجه سانتی گراد است باشد در صورتی که بدون گرم شدن در دمای ۰ درجه سانتی گراد مورد استفاده شود باتری و موتور مورد آسیب قرار میگیرد.

وضعیت الکتریکی وسیله نقلیه را با دقت بررسی کنید، اتصال به پرز، محافظ پرز و شارژر باتری. در صورت نقص در قسمت الکتریکی و شارژر باتری لطفاً از آن استفاده نفرمایید.

توجه!

این وسیله مجهز به سیستم ترمز است که باید به درستی توسط فرد بزرگتر به کودک آموزش داده شود.

دنده دوم (در صورت وجود)

توصیه می شود در ابتدا از دنده اول استفاده شود. قبل از فعال کردن دنده دوم بررسی کنید کودک یاد گرفته است که از فرمان و دسته ها و ترمز استفاده کند و با وسیله نقلیه آشنایی پیدا کرده باشد.

هشدار!

کلیه پیچ و مهره ها را بررسی کنید که به درستی بسته شده باشند.

در صورت وجود اضافه بار یا وجود شن و ماسه، گل و لای و یا زمین بسیار نا هموار وسیله نقلیه بلافاصله برق را قطع میکند. برای تنظیم مجدد دستگاه و باز گرداندن منبع تغذیه، شتاب دهنده را تا زمانی که خنک شود ازاد نمایید. (این ممکن است ۶۰ ثانیه طول بکشد.)

سطح وسیله نقلیه میتواند توسط یک پارچه نمدار تمیز شود. از وسایل تمیزکننده استفاده نشود.

نظافت وسیله نقلیه فقط باید توسط فرد بزرگسال انجام شود.

هرگز قسمت های مکانیکی وسیله نقلیه را جدا نکنید مگر اینکه توسط نماینده مجاز پگ پرگو انجام شود.

قوانین برای رانندگی ایمن

برای ایمنی کودک، قبل از استفاده از وسیله نقلیه دستورالعمل را حتما مطالعه و پیروی نمایید.

نحوه استفاده ایمن از وسیله نقلیه را به کودک خود آموزش دهید.

اسباب بازی باید با احتیاط استفاده شود و فرد استفاده کننده دارای مهارت های ضروری برای جلوگیری از افتادن یا سقوط باشد تا از آسیب رسیدن به استفاده کننده یا شخص دیگر جلوگیری شود.

قبل از شروع استفاده، بررسی شود که شخص یا شی مانعی در مسیر وسیله نقلیه نباشد.

فرمان ماشین یا موتور با دست نگه دارید و به روبرو نگاه کنید.

در زمان مناسب ترمز کنید تا از برخورد با اشیا جلوگیری شود.

توجه!

این وسیله مجهز به سیستم ترمز است که باید به درستی توسط فرد بزرگتر به کودک آموزش داده شود.

دنده دوم (در صورت وجود)

توصیه می شود در ابتدا از دنده اول استفاده شود. قبل از فعال کردن دنده دوم بررسی کنید کودک یاد گرفته است که از فرمان و دسته ها و ترمز استفاده کند و با وسیله نقلیه آشنایی پیدا کرده باشد.

هشدار!

کلیه پیچ و مهره ها را بررسی کنید که به درستی بسته شده باشند.

در صورت وجود اضافه بار یا وجود شن و ماسه، گل و لای و یا زمین بسیار نا هموار وسیله نقلیه بلافاصله برق را قطع میکند. برای تنظیم مجدد دستگاه و باز گرداندن منبع تغذیه، شتاب دهنده را تا زمانی که خنک شود ازاد نمایید. (این ممکن است ۶۰ ثانیه طول بکشد.)

مشکلات کارکردی

ایا وسیله نقلیه کار نمی کند؟

عملکرد گاز را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

بررسی کنید که باتری به سیستم الکتریکی متصل باشد.

ایا وسیله نقلیه فاقد قدرت است؟

باتری را شارژ نمایید. در صورتی که مشکل با شارژ کردن باتری برطرف نشد باتری و شارژر را برای چک شدن به خدمات پس از فروش ببرید.

خدمات پس از فروش

پگ پرگو یک سرویس خدمات پس از فروش به صورت مستقیم یا یک مرکز خدمات مجاز برای تعمیرات و قطعات یدکی اصل پیشنهاد میدهد.

برای تماس با مرکز خدمات، به سایت ما به آدرس ذیل مراجعه کنید:

Service.ninidarya.co.ir

سریال قطعه یدکی محصول باید همیشه در دسترس باشد. صفحه قطعات یدکی را برای مشاهده سریال نگاه کنید.

هشدار!

۱۱. محور را به وسیله چرخ جلو وصل نمایید و گلگیر را به بلبرینگ پایین فرمان ببندید.

۱۲. بوش فرمان را وارد کنید و مطابق شکل اطمینان حاصل فرمایید که کابل درون محفظه باشد.

۱۳. همانند شکل سیم شتاب را به هم متصل کنید.

۱۴. دستگیره را به وسیله پیچ تعبیه شده وصل نمایید.

۱۵. اینه بغل ها را همانند شکل در سوراخ قرار دهید و آن را رو به بیرون بچرخانید که در جایش محکم شود.

۱۶. در پوش جا پای را در سر جایش ابتدا گیره عقبی و بعد جلوی را بگذارید و بعد آن را از وسط فشار دهید تا محکم شود.

۱۷. صندلی را بلند کنید محل قرار گیری صندوق را با ۴ پیچ تعبیه شده محکم نمایید.

۱۸. زین را در جای خود قرار دهید .

۱۹. همانند شکل A پیچ پشت زین را بچرخانید و همانند شکل B تا بتوانید زین را باز کنید.

۲۰. برچسب چراغ را بچسبانید و کاور شیشه ای را در جایش قرار دهید.

۲۱. برچسب نقره ای چراغ عقب را بچسبانید و کاور شیشه ای را سر جایش بگذارید.

۲۲. برچسب نقره ای چراغ جلویی را بچسبانید و کاور شیشه ای را سر جایش بگذارید.

۲۳. برای اتصال در پوش و قسمت پایین جعبه بار لولاهای سیاه را با کلیپس های سبز تراز کنید و مانند شکل فشار دهید.

۲۴. جعبه بار را بر روی دندان عقب بگذارید و پیچ سیاه پلاستیکی را با توجه به قد کودکان درون یکی از دو سوراخ تعبیه شد پیچ کنید.

۲۵. از پیچ گوشتی برای سفت کردن جعبه بار استفاده کنید.

۲۶. زین را بلند کنید و سوکت های باتری را به موتور متصل نمایید و بعد از انجام آن زین را سر جایش بگذارید. وسیله نقلیه آماده استفاده است.

ویژگیهای وسیله نقلیه

۲۷. گرفتن گاز: برای شروع به حرکت کردن گاز سمت راست را بچرخانید درست مانند فلش نشان داده شده در دفترچه. و برای کم کردن سرعت گاز را رها کنید.

مونتاژ فقط باید توسط فرد بزرگسال انجام شود. زمان خارج نمودن بسته بندی وسیله نقلیه احتیاط را رعایت نمایید. کلیه پیچ ها و قسمت های کوچک وسیله نقلیه در یک پاکت جداگانه در بسته بندی وسیله نقلیه قرار داده شده است.

باتری ممکن است داخل وسیله نقلیه باشد.

بعد از باز کردن بسته بندی محصول، اگر اسباب بازی آسیب دیده بود از آن استفاده نکنید. با فروشنده ای که محصول را خریداری نموده اید و یا مرکز خدمات تماس بگیرید.

در زمان مونتاژ اسباب بازی در حضور کودک مراقب باشید قطعات کوچک توسط کودک بلعیده نشود.

برای مونتاژ اسباب بازی، شما به یک آچار پیچ گوشتی، آچار مونتاژ، چکش و یک جفت انبر نیاز دارید.

مونتاژ

۱۱. وسیله را وارونه کنید تا بتوانید روی قسمت پایین آن کار کنید. مطابق شکل ۱ حلقه های نگه دارنده را از محور جدا نمایید.

۲. چرخ های کمکی را همانند شکل قرار دهید.

۳. چرخ های کمکی را با پیچ های موجود سفت نمایید.

۴. مطابق شکل ۴ درپوش ها را نصب نمایید.

۵. قبل از وصل کردن چرخ ها پیچ را از محور باز کنید و آن را نگه داری کنید زیرا بعدا برای نصب دسته ها به آن احتیاج پیدا می کنید همانند شکل

۶. چرخ جلویی را در محور قرار دهید، به وسیله ی درپوش موجود آن را نگه دارید.

۷. مهره را در وسیله ی مخصوص بگذارید و چرخ را در جایش محکم نمایید و مطابق شکل چکش بزنید.

۸. گلگیر را درون محور کنید و آن را تا آخر مانند شکل B فشار دهید. نکته: در پوش طوری تعبیه شده که فقط از یک سمت امکان اتصال دارد. (به جزئیات شکل A دقت نمایید.)

۹. گلگیر را همانند شکل در محور قرار داده و آن را در محفظه محکم نمایید.

۱۰. قطعه را همانند شکل ۱۰ درون سوراخ قرار دهید توجه کنید که آن را صاف قرار دهید.

۲۸. دکمه ی بوق: دکمه را فشار دهید که صدای بوق را بشنوید.

۲۹. محفظه حمل جلویی

۳۰. جک را فقط زمانی که چرخ های کمکی را باز کردید میتوانید استفاده نمایید. نکته: لطفا قبل از بر داشتن چرخ های کمکی از تعادل برقرار کردن کودک بدون چرخ های کمکی اطمینان حاصل کنید. به کودکتان نحوه بلند کردن جک قبل از حرکت و گذاشتن آن در زمان ایستادن یاد دهید.

۳۱. جعبه حمل بار عقب. برای باز کردن جعبه دکمه را فشار دهید و هم زمان درب را رو به بالا بکشید. حداقل وزن قابل حمل جعبه ۳ کیلو گرم است.

۳۲. اختیاری: کلاه ایمنی ۳۳. پین نگهدارنده زین را در سوراخ عقب زین قرار دهید.

جایگذاری باتری

توجه: اشکال روی باتری ها ممکن است متفاوت باشد اما نحوه کارکرد و شارژ باتری ها باهم یکی است.

۳۳. زین را بردارید قفل پشت زین را بچرخانید و زین را باند کنید.

۳۴.۳ عدد پیچ های روی نگه دارنده باتری را باز کنید. دو شاخه باتری را از دوشاخه وسیله نقلیه جدا کنید.

۳۵. باتری را سر جایش قرار داده و سوکت های باتری را با پیچ به موتور متصل نمایید.

۳۶. زین را سر جایش بگذارید و پیچش را ببندید.

شارژ باتری

هشدار: شارژ باتری و کلیه عملیات مربوط به قسمت های الکتریکی وسیله نقلیه باید توسط فرد بزرگسال انجام گیرد. باتری میتواند بدون خارج شدن از اسباب بازی شارژ شود.

۳۷. دوشاخه A و B را از یکدیگر جدا کنید.

۳۸. طبق دستورالعمل ، سوکت شارژر را به پریز برق متصل کنید و سوکت شارژر را به سوکت باتری متصل کنید.

۳۹. زمانیکه شارژ شد، شارژر را از پریز خارج کرده و سپس دوشاخه B و دوشاخه C را خارج کنید.

۴۰. دوشاخه A و B را به صورت کامل به یکدیگر متصل کنید. همیشه به خاطر داشته باشید که کابل نگهدارنده باتری با در زمان شارژ ببندید.